




## SPARA PLATS MED SKJUTDÖRRAR



Skjutedörren är ett smart sätt att spara plats, samtidigt som du kan skapa dörröppningar som verkligen sammanlänkar rummen. Mekanismen byggs diskret in i väggen – alla detaljer för inbyggnad ingår. Våra skjutedörrar kan även fås för utanpåliggande montering, med beslagen infällda i en kornisch. Alla våra dörrmodeller kan fås i skjutedörrsutförande, med eller utan hakregellås.

Så här är våra skjutedörrar uppbyggda.

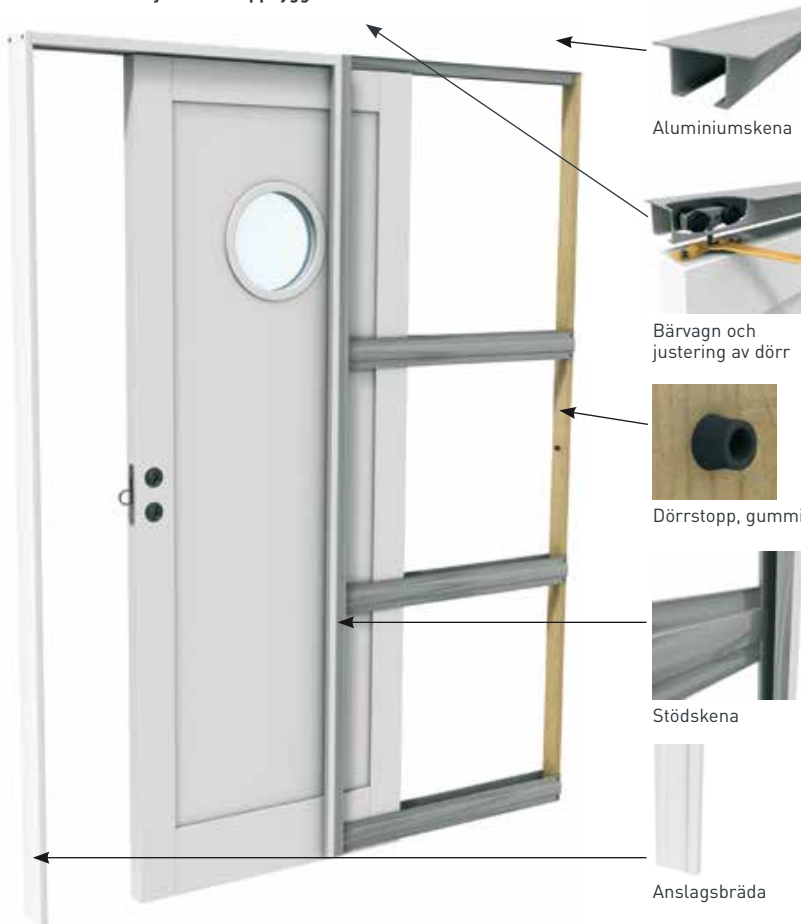

MODUL	DÖRRÖPPNINGSMÅTT	
	Bredd	Höjd
8	710	2030
9	810	2030
10	910	2030
13	1230	2030
15	1430	2030
17	1630	2030

MODUL	DÖRRBLADSMÅTT	
	Bredd	Höjd
8	725	2040
9	825	2040
10	925	2040
13	725+725	2040
15	725+725	2040
17	825+825	2040

MODUL	VÄGGÖPPNING	
	Bredd	Höjd
8	1500	2100
9	1700	2100
10	2520	2100
13	2520	2100
15	2920	2100
17	3320	2100

### Täta skjutedörrar (d vs dörrar utan glas):

Väggdjocklek: 96 mm

Uppbyggnad: 70 mm + väggskivor 13+13 mm = 96 mm

### Glasade skjutedörrar (med eller utan spröjs):

Väggdjocklek: 122 mm

Uppbyggnad: 96 mm + väggskivor 13+13 mm = 122 mm

**OBS!** Kraven på väggdjocklek för glasade skjutedörrar varierar mellan olika dörrmodeller – ovanstående är typiska exempel. Tala med din återförsäljare!