

Ytterdörrar

Nödvändiga verktyg för montering:

Vattenpass
Skruvmejsel
Hammare
Insexnycklar 6mm, 4mm, 2,5mm, 5mm
Kilar
Skruvar
Isoleringsmaterial

Uppsättningen består av:

Karm med dörrblad och tröskel
Lås och gångjärn
Täckplugg
Monterings- och bruksanvisning

OBS! INNAN DU MONTERAR OBS!

FÖRE MONTERING: KONTROLLERA EMBALLAGET, DÖRRBLAD OCH KARM ATT INGET ÄR SKADAT.

Eventuella fraktskador anmäles av mottagaren/köparen direkt till fraktbolag/chaufför, och skall noteras på fraktsedeln.


FÖRE MONTERING SKALL FABRIKSSKADOR EL PRODUKTFEL, ANMÄLAS TILL KÖPARENS ÅTERFÖRSÄLJAREN/FÖRSÄLJNINGSTÄLLET SENAST INOM 8 DAGAR FRÅN MOTTAGANDET.

När emballaget brutits skall dörren kontrolleras att den är av rätt modell, har rätt mått, rätt hängning, låsutrustning, färg, ev glas samt övrig beställd utrustning.


ANMÄRKNINGAR GÄLLANDE SYNLIGA FEL GODKÄNNES EJ OM VARAN BLIVIT MONTERAD UTAN BESIKTNING.

Montering

1. Mät dörröppningen, kontrollera att monteringsöppningen är i våg och hörnen vinkelräta. Monteringsöppningen bör vara 10-50 mm större än dörrkarmens yttre mått. Justera dörröppningen vid behov.
2. Börja monteringen genom att avlägsna dörren från dörrkarmen.
3. Lyft dörrkarmen i öppningen och fixera med kilar. Sätt kilarna nära justerskruvarna (pos.1). Dörren är tänkt att monteras på ett färdigt lagt golv. Om golvet inte är i våg eller om det krävs mer än 17mm mellan dörren och golvet bör kilarna också monteras under tröskeln och/eller dörrkarmens vertikala sida.
4. Använd vattenpass för att kontrollera att dörrkarmen är i våg (pos 2) och att hörnen är vinkelräta (pos 3). Justera med kilar vid behov.
5. Märk ut infästningspunkterna på väggen. Ta bort karmen och borra hål för justerskruvarna. Sätt bultarna i de borrarade hålen. Om det gäller träkonstruktioner, hoppa över märkningen och borrhningen.
6. Om du valde att märka ut, upprepa steg 4 och 5.
7. Skruva stadigt fast karmen med gångjärn i väggen (pos 4), kontrollera innan att karmen är i våg. Detta kan kontrolleras med en lång, rak takspårre eller ett långt vattenpass.
8. Montera dörren på gångjärnen som finns på karmen och kontrollera med dörr och vattenpass att den motsatta karmen är avvägd mot väggen (pos 5). Justera karmen med kilar och skruvar vid behov. Då karmen monterats exakt och dörren kan stängas och öppnas utan problem, fixera den motsatta karmen så stadigt som möjligt i väggen (pos 6).

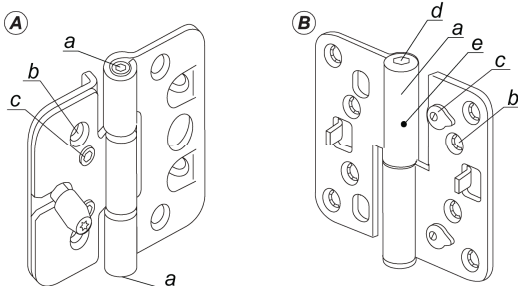

9. Kontrollera att mellanrummet (2 ± 1 mm) mellan dörr och karm är lika runtom hela dörren. Dra åt skruvarna eller slå in kilarna mera vid behov.
10. Justering av dörren med gångjärn:
Ritning A. Lossa skruven "a" i topp motsols på alla gångjärn. Dra åt skruven i botten på en av gångjärn tills önskad höjd på dörrbladet erhållits. Därefter justera botten skruven "a" på alla gångjärn lika mycket. Dra åt lite skruvar i toppen "a".
Ritning B. Ta bort täckpluggen "d" och lossa fixerings skruven "e". Vrid justeringsskruven "a" medsols tills önskad höjd på dörrbladet erhållits. Därefter justera likadant alla gångjärn. Sätt tillbaka täckplugg "d" och dra åt fixerings skruv "e".
Justering av mellanrummet mellan dörr och karm:
Lossa skruvarna "b" på två nedersta gångjärn. Vrid skruvar "c" medsols tills önskad mellanrum erhållits. Dra åt skruvar. Upprepa samma med översta gångjärn vid behov.
11. Montera plastpluggarna, inkluderade i paketet, i dörrkarmens skruvhål (pos 7).
12. För att kunna stänga dörren tätare, justera låsblecket.
13. Täta springan mellan väggen och dörrkarmen med isoleringsmaterial (stenull, glasull, skum). Följ tillverkarens anvisningar då du använder skum. Vid behov bör karmen stödas så att skummet inte deformerar den. Då du monterar stöden, kontrollera att de inte skadar karmens yta. Använd antingen wellpapp eller annat mjukare material som skydd. Täck springan med en regel eller bearbeta dörrposten så den passar mot karmen. Använd maskeringstejp för att skydda karmen och plastfilm för att skydda dörren då dörrposten bearbetas. Stöd springan under tröskeln med träklossar eller kilar (pos 8) för att undvika att den böjs efter en längre tids användning. Skum eller annat elastiskt material bör inte användas under en tröskel utan stöd.
14. Montera nödvändiga övriga beslag: dörrhandtag, låsplattor, titthål osv.

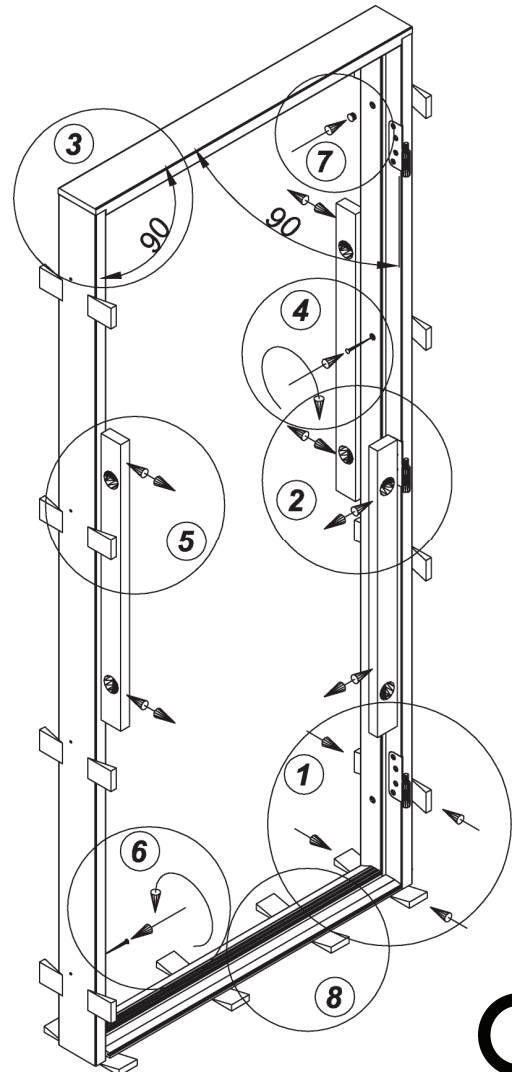

Användning och underhåll

Dörren är avsedd som ytterdörr.

Dörren måste monteras så att den inte kommer i direkt kontakt med vatten och sol. Man kan undvika detta när dörren är monterad antingen i väggindrag eller under skyddande tak.

Ytterdörrar i mörka kulörer bör installeras så att de är skyddade för direkt solsken för att förhindra färgförändringar och eventuell skevhet.

Ytterdörrar får inte lagras i kalla och fuktiga rum. Produkten får inte lagras direkt på underlag av jord eller betong, utan på ett starkt och korrekt torrt underlag.

Det är inte tillåtet att ändra mått eller skära i produkten. Vänligen kontakta tillverkarens representant vid behov.

Dörren bör skyddas med byggkartong eller film vid reparation för att undvika skador på dörren.

Underhåll av ytterdörren

Kontrollera då och då att gångjärn, handtag och infästningarna är i skick. Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar vid behov. Smörj låset och gångjärnen vid behov. Använd specialolja som inte smetar ned dörrens bearbetade yta.

För att dörren ska kunna öppnas och stängas utan problem, måste dörrens gångjärn och/eller slutbläck justeras vid behov. Det måste vara avstånd mellan dörrblad och karm.

Minst en gång om året måste man olja tätningslister med silikonolja för att undvika att tätningslistan fryser igenom eller går sönder. Tätningslistan kan också gå sönder om mellanrummet mellan dörr och karm är för liten.

Använd vatten och en mjuk trasa då du rengör målade ytterdörrar. Om dörren är mycket smutsig kan man tillsätta rengöringsmedel (t.ex: handdiskmedel) i vattnet. **Använd aldrig upplösande eller repande rengöringsmedel.**

Använd en mjuk trasa för att rengöra fanérbeklädda ytterdörrar. Dörren bör oljas på nytt efter att man använt rengöringsmedel.

Ytterdörrar som är beklädda med teakfanér har behandlats med teakolja på fabriken. Vi rekommenderar att du efter några månader, senast inom det första året efter att dörren monterats, oljar dörren och karmen (sidoposterna) på nytt. Använd ofärgad träolja som lämpar sig för utomhusbruk. Därefter bör dörren oljas en gång per år så att den bibehåller sitt vackra utseende. **Träolja kan endast appliceras på torra och rena ytor!**

Använd fönsterputs då du rengör dörrens glasytor. Läs noggrant innehållsförteckningen för rengöringsmedlet för att försäkra dig om att det inte skadar den målade träytan.

Tillåtna avvikelser

Enligt standard är det tillåtet att dörrens krökning är upp till 2 mm/1 m. Dörrkarmens (dörrpostens) krökning kan vara upp till 1 mm/1 m på bredden.

Kvaliteten på den målade ytan kontrolleras visuellt från ett avstånd på 1-2 m med inkommande ljus bakifrån.

Skillnaden mellan dörrens diagonaler kan uppgå till 2 m